

静止画を撮影する

ビューアポジションで撮影する

1 ビューアポジション (P.1-12) で、**[S]** を長く (1 秒以上) 押す。
お買い上げ時には、写メールモードでカメラが起動します。以降は、前回の終了時に利用していたモードでカメラが起動します。

2 **[C]** (機能) を押したあと、「カメラモード選択」を選び、**[S]** を押す。

3 「**[1]** 写メールモード」または「**[2]** デジタルカメラモード」を選び、**[S]** を押す。

4 画像を画面に表示する。

- ビューアポジションで使用するボタン：P.6-5
- 各種撮影方法：P.6-23



5 **[S]** を押す。

シャッター音が鳴ったあと、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し：**[C]** → 「**[1]** YES」選択 → **[S]**
- 画像編集：**[C]** (1 秒以上) → 「画像編集」選択 → **[S]**
→ P.12-22 ~ P.12-29 (写メールモード撮影時だけ)
- メモリカードへの登録：**[C]** (1 秒以上) → 「登録先」
選択 → **[S]** → 「**[2]** メモリカード」選択 → **[S]**
(登録先を再度変更するまで、メモリカードに登録されます。)
- メール添付：**[S]** (1 秒以上) → **[C]** P.3-3 操作 2 以降



補
足

撮影後自動的に静止画を登録するように設定できます。(自動保存設定：P.6-26)

このとき、操作 6 は必要ありません。

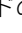
6 静止画を登録するときは、**[S]** を押す。

撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

7 モバイルカメラを終了するときは、**[C]** を長く (1 秒以上) 押す。


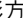
メニュー ▶ モバイルカメラ

1 「1写メールモード」または「2デジタルカメラモード」を選び、を押す。

- カメラモードの説明を読む：カメラモード選択時に（ガイドド）

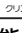

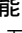


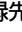

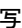
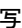


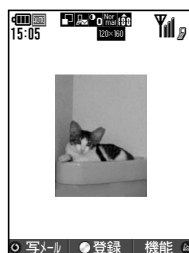
2 画像を画面に表示する。

- オープンポジション／セルフショットポジションで使用するボタン： P.6-6
- 各種撮影方法： P.6-23

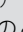
3 を押す。

シャッター音が鳴ったあと、撮影した静止画が表示されます。

- 撮影のやり直し： ➔ 「1YES」選択 ➔ 
- 画像編集：（機能） ➔ 「画像編集」選択 ➔  ➔ P.12-22 ～ P.12-29（写メールモード撮影時だけ）
- メモリカードへの登録：（機能） ➔ 「登録先」選択 ➔  ➔ 「2メモリカード」選択 ➔ 
（登録先を再度変更するまで、メモリカードに登録されます。）
- メール添付：（写メール） ➔  P.3-3操作2以降



補足

撮影後自動的に静止画を登録するように設定できます。（自動保存設定： P.6-26）
このとき、操作4は必要ありません。

4 静止画を登録するときは、を押す。

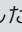

撮影した静止画が登録されます。撮影前の状態に戻りますので、続けて撮影できます。

5 モバイルカメラを終了するときは、を押す。

注意

セルフショットポジションで撮影するとき
撮影前の画面には、鏡で映したように反転した画像が表示されますが、撮影後の画面には反転していない画像が表示されます。

補足

登録していない画像があるとき
終了の確認画面が表示されます。
●「1YES」を選び、を押すと、撮影した静止画を登録せずに、モバイルカメラを終了し、待受画面に戻ります。
●「2NO」を選び、を押すと、撮影後の画面に戻ります。

6
カメラ機能